
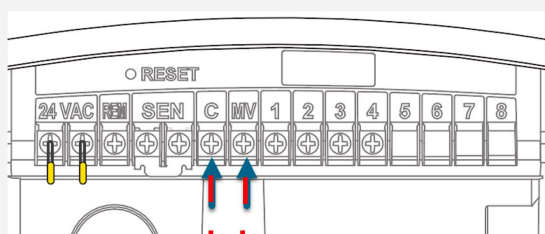


ARRANCADOR DE BOMBA 220V

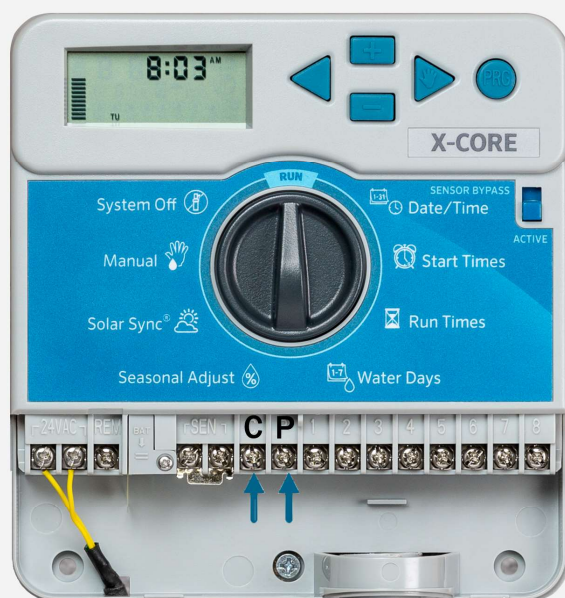

Los cables al programador van conectados en C (COMUN) y P/MV (PUMP/MASTER VALVE)
No importa el orden de los cables.

CONEXIÓN

Todos los cables vienen con indicaciones.



ENTRADA 220V
A BOMBA